

Transformateur et distributeur en matériel et emballage

Tél: 01 60 26 83 53

www.s-e-p-t.fr

75 RN3 Le bois fleuri 77410 CLAYE SOUILLY

info@s-e-p-t.fr

ROBOT DE PALETTISATION WORKER

C'est le robot fiable et simple par excellence, pour le banderolage sous film étirable de charges palettisées de toutes dimensions et de toutes formes.

Le robot WORKER offre des solutions techniques et électroniques d'une facilité d'utilisation. Agile et compact il est une des solutions le plus économiques du marché du filmage mobile,

Autonomie des batteries = Banderolage de 100 à 150 palettes Selon dimensions / par charge de batterie





Transformateur et distributeur en matériel et emballage

Tél: 01 60 26 83 53


www.s-e-p-t.fr

75 RN3 Le bois fleuri 77410 **CLAYE SOUILLY**





Panneau de contrôle simple et ergonomique

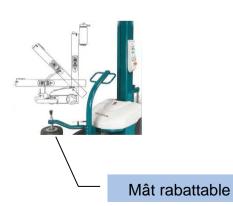







Gyrophare de machine en mouvement



Ouverture pour les fourches du chariot élévateur

Chariot à frein manuel mécanique débrayable



Transformateur et distributeur en matériel et emballage

Tél: 01 60 26 83 53

www.s-e-p-t.fr

75 RN3 Le bois fleuri 77410 CLAYE SOUILLY

info@s-e-p-t.fr

	T
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ROBOT WORKER
BATTERIES	2 BATTERIES 12V 55 Ah (C5)
VITESSE ROTATION MACHINE	Mt/min 38÷65
VITESSE MONTEE / DESCENTE CHARIOT	1-4.6 mt/min
POIDS TOTAL	220 Kg
TENSION D'ALIMENTATION CHARGEUR BATTERIE	V 230 ± 10% (1 Ph)
FREQUENCE COURANT ELECTRIQUE	50/60Hz
PUISSANCE INSTALLEE	320 W
CONSOMMATION	1.5 A
DIMENSIONS PRODUIT A TRAITER	
DIMENSIONS MINIMUM (LxW)	600 x 600 mm
HAUTEUR UTILE MAXIMUM (H)	2200 mm
CARACTERISTIQUES BOBINE	
DIAMETRE EXTERIEURE MAX	230 mm
DIAMETRE INFERIEURE	76 mm
HAUTEUR BOBINE DE FILM	500 mm
EPAISSEUR DU FILM	Pré-étiré 8μ , cast 17μ à 35 μ
POIDS MAX	20 Kg



Transformateur et distributeur en matériel et emballage

Tél: 01 60 26 83 53

www.s-e-p-t.fr

75 RN3 Le bois fleuri 77410 CLAYE SOUILLY

info@s-e-p-t.fr

FONCTIONS & DIMENSIONS

Fonctions:

- · Nombre de tours droits à la base
- Nombre de tours droits au sommet
- Vitesse de montée et descente du chariot
- Vitesse de rotation autour de la palette

Programmes sélectionnables :

- Programme complet montée et descente chariot
- Programme montée chariot uniquement
- Programme spécial insertion feuille

Fonctions disponibles sur pupitre de commande :

- Indicateur de l'état de charge de la batteries
- Affichage : nombre de cycles
- Ecran de visualisation : fonctions, cycles, paramètres

